

Összeszerelési útmutató

Szükséges alkatrészek:

1. oszlop, vagy láb

2. összekötő lemez

3. polctartó gerenda

4. polclemez

5. talplemez




Az összeszereléshez szükséges felszerelés és kézi szerszám:



A balesetek elkerülése érdekében, mindig körültekintően járjon el!


Használjon védőkesztyűt!

Az összeszereléshez szükséges "kisfilmet" innen is letöltheti:

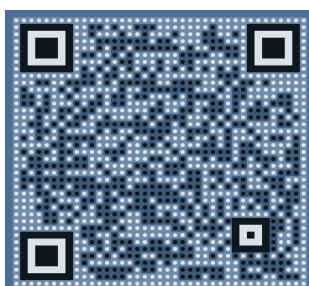

Polcrendszer összeszerelése lépésről - lépésre.


1.

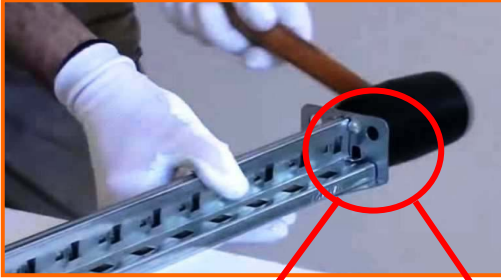

Az oszlopot szerelő asztra, vagy szerelő állványra helyezzük és gumikalapács segítségével aprókat ütögetve, felhelyezzük a talplemezt az oszlopra.

Ezt a folyamatot mindkét oszlopon elvégezzük.

Figyelem! A kis négyzetek fölfelé néznek!

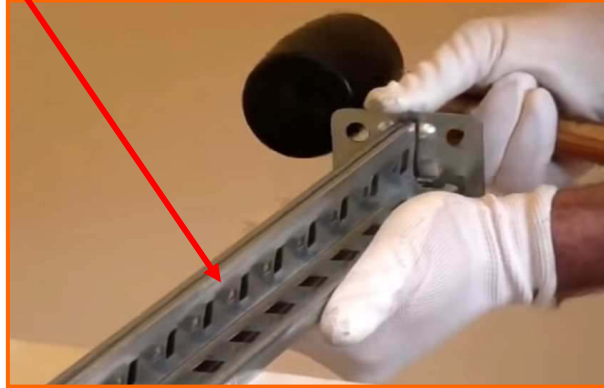


2.



Az acél talpakat, egyszerűen lemezcsavarokkal rögzítjük. A rögzítés biztosítja a későbbi aljathoz történő dűbelezés szilárdságát.

Figyelem! A lemezcsavarokat ne húzzuk túl!

Az összeszereléshez szükséges "kisfilmet" innen is letöltheti!

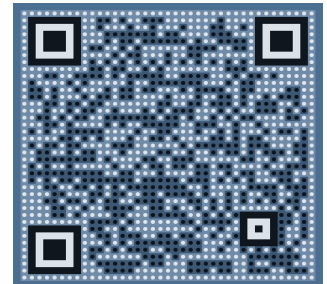

3.




A következő lépés a keretmerevítők beépítése. Használjunk gumikalapácsot az összekötő elem beszereléséhez. Határozott ütésekkel kényszerítsük az összekötőt a rendeltetésének megfelelő pozícióba.

A keret összekötőt, keretenként 3 helyre helyezzük!



4.

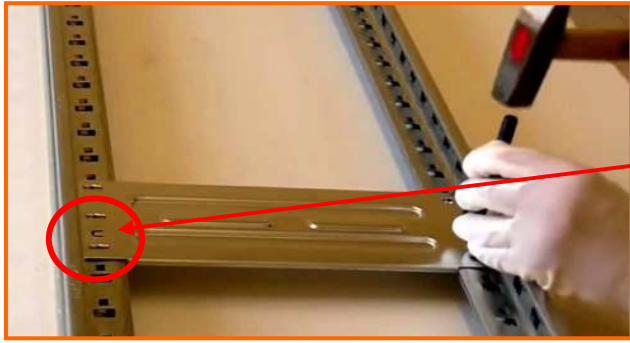

A keret összekötő lemezek beszerelése után, minden összekötőt oldalanként 1-1 pontban rögzíteni kell.

A piros kör: a még nem "beütött" biztosítót mutatja.

A sárga kör: a már "beütött" biztosítót szemlélteti.



5. A keretek összeállítása után, megkezdhetjük a polctartók beszerelését a kívánt polcosztással.



A polctartó gerendák beszerelésekor figyeljünk arra, hogy a tartógerendán lévő fülék közül az alsót akasszuk be először.

Ezt követően a tartót felső fülét billentsük be és egy határozott mozdulattal húzzuk le a tartógerendát a helyére.

FIGYELEM!

NE HASZNÁLJUNK GUMI KALAPÁCSOT, VAGY MÁS ÜTŐZKÖZT, MERT A TARTÓGERENDA FÜLEI KÁROSAN DEFORMÁLÓDhatnak!



6. Amennyiben a polctartó gerendákat beépítettük a kívánt osztásnak megfelelően, nem maradt más hátra, mint a polclemek behelyezése.



RAKTECH
RAKTECH Magyarország KFT.




7. Ha elkészült az első polcmezőnk a következő kiegészítő mezőt a közös lábról indíthatjuk. Nincs szükség a lábak duplázására, az oszlopok sorolhatók.



8. Ne felejtsek a teherbírás matricát a polcainkon elhelyezni, mert egy munkavédelmi ellenőrzés során kérhetik.



Okostelefonjára is letöltheti az összeszerelési kis filmünket.

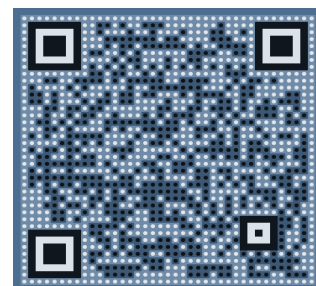

Ha az összeszerelés során kérdése merülne fel, kérjük hívja kollégáinkat az alábbi telefonszámok valamelyikén.

+36 1 700 40 06
+36 30 535 53 38
+36 30 435 42 13